



Nœuds marins basiques

Nœud d'arrêt

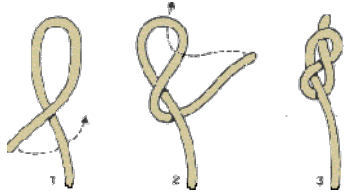


Nœud en huit
(bout d'écoute)

Nœuds d'assemblage

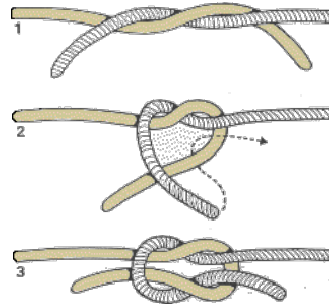


Nœud plat

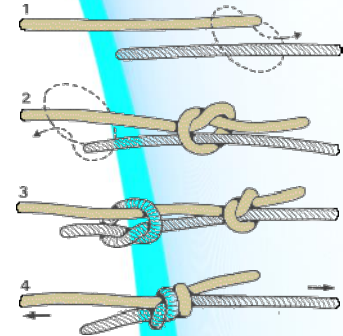


Nœud de pêcheur
(point d'écoute de spi)


Nœuds d'amarrage

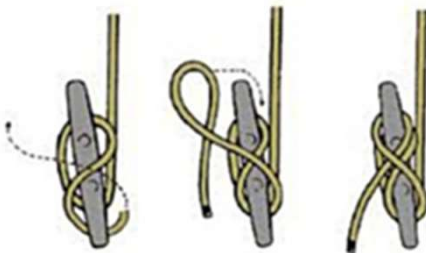


Nœud de taquet

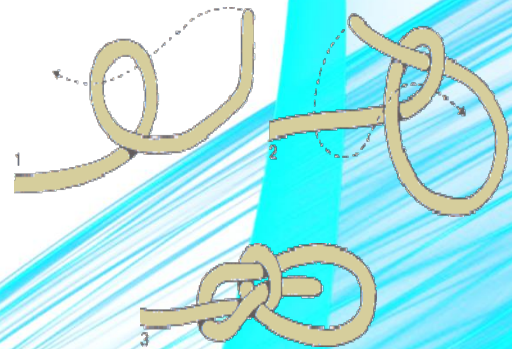


Nœud de chaise

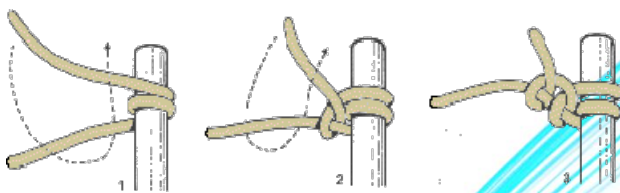

Tour mort et deux demi-clefs

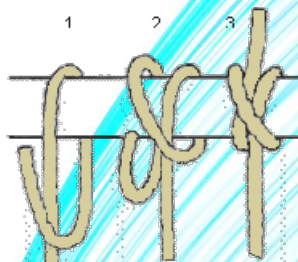

Nœud de cabestan

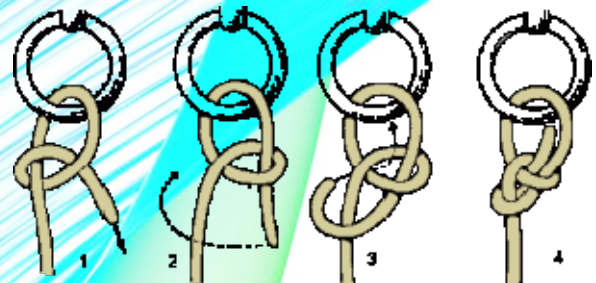

- Se ressert automatiquement sous tension. Peut cependant se desserrer si relâchement de tension => sécurisation possible par ½ boucle complémentaire du brin « libre » sur sa boucle
- Se défait très facilement même mouillé après plusieurs mois